

Wichtig! Unbedingt lesen

Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie die Granitamaschine auf eine feste, gerade Unterlage, die **50 kg** aushält. Die Maschine muss **nach allen Seiten mindestens 15 cm Abstand** haben.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Öffnen Sie den Deckel.

Füllen Sie zunächst vorsichtig 3 – 4 Liter Wasser in den Behälter, um sicherzustellen, dass der weiße Dichtungsring beim Transport nicht verrutscht ist.

Liegt der Ring regelrecht an, lassen Sie über den Zapfhahn das Wasser ab und füllen den Cocktailmix ein.

4. Schließen Sie den Deckel so, dass die Metallbügel außen sind – die Richtung der Lichtblende können Sie selbst bestimmen.
5. Stellen Sie nun den rechten Schalter (Hauptschalter) auf I – es ertönt ein leises Brummen. Der **linke Schalter** ist für das **Licht** der Deckelblende.
Der **breite mittlere Schalter** bringt die Schnecke zum laufen.
Position II – frozen: Normale Arbeitsposition.
Position I – kühlen: Cocktail zu stark gefroren – besonders, wenn nur noch ein Rest vorhanden ist auf I runterschalten, so wird der Cocktail wieder flüssiger und besser zapfbar.
6. Bitte Maschine nach Gebrauch mit Wasser durchspülen, so dass keine Cocktailreste verbleiben. Nach Möglichkeit Behälter bis zum Rücktransport mit Wasser gefüllt stehen lassen. Die weitere Reinigung erfolgt durch uns.

Beachten Sie:

Die Maschine benötigt 2 – 2 ½ Stunden Laufzeit bis Ihr Cocktail servierbereit ist

Haben Sie mehrere Mixe, beginnen Sie mit dem Nachfüllen wenn das erste 1/3 des Behälters leer ist – so vermeiden Sie unnötige Wartezeiten.

Achtung!

Die Schnecke dreht sich nicht – überprüfen Sie die Kontakte des Deckels und des Behälters (siehe Beiblatt).

Bleibt die Schnecke stehen und die Maschine gibt ein lautes Brummen von sich – Maschine sofort abschalten.

Bei Verwendung alkoholischer Füllungen, Maschine bitte kindersicher aufstellen.

DIE SCHNECKE DREHT SICH NICHT MEHR

1. Hat die Maschine Strom?


Überprüfen Sie Stecker und Steckdose!

2. Ist die Maschine eingeschaltet?


Stellen Sie den Hauptschalter A (rechter Schalter) auf Position I !

3. Schnecke dreht sich immer noch nicht?

Überprüfen Sie, ob der Deckel ordnungsgemäß aufgesetzt ist und die Kontaktbügel verbunden sind!

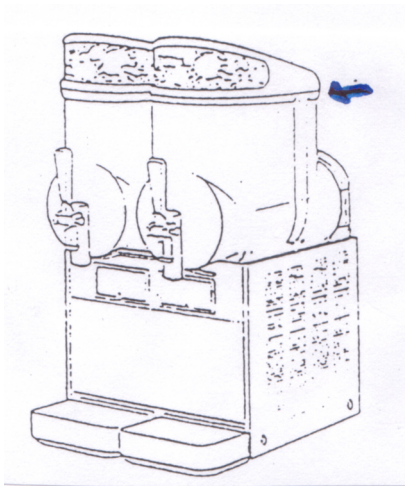

Überprüfen Sie, ob der Behälter richtig in die Maschine eingehakt ist!

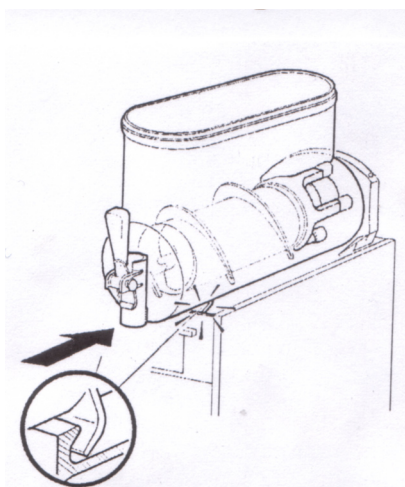

4. Die Schnecke dreht sich immer noch nicht?

Dann greifen Sie jetzt zum Telefon und rufen Sie uns an: **[0162.354 87 28]**